

Schnell und einfach ins Highspeed-Internet

Installationsanleitung Komfort Router

DSL-Netz



Eine Marke der
 **STADTWERKE
SCHWEDT** GmbH

tio

Lieferumfang kontrollieren

A Ein Endgerät FRITZ!Box




B Ein Netzteil



C Ein Netzwerkkabel zum Anschluss an einen Computer oder ein Netzwerk



D Ein Glasfaserkabel



1 Gerät mit dem Strom verbinden

- Schließen Sie die FRITZ!Box an den Strom an. Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und zeigt damit die Betriebsbereitschaft der FRITZ!Box an.



- Trennen Sie die FRITZ!Box bei Gewitter vom Strom.




2 Gerät mit dem DSL-Anschluss verbinden

- Schließen Sie das eine Ende des hellgrauen DSL-Kabels an der Buchse „DSL“ der FRITZ!Box an.
- Schließen Sie das andere Kabelende an der mit „F“ beschrifteten Buchse Ihrer TAE-Telefondose an. Die Leuchtdiode „Power/DSL“ leuchtet dauerhaft, sobald die Verbindung zum DSL hergestellt ist. Dieser Vorgang kann in Einzelfällen einige Minuten dauern.



3 Gerät mit dem Computer verbinden

- Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an Ihren Computer an.
- Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine der gelben Buchsen der FRITZ!Box an.

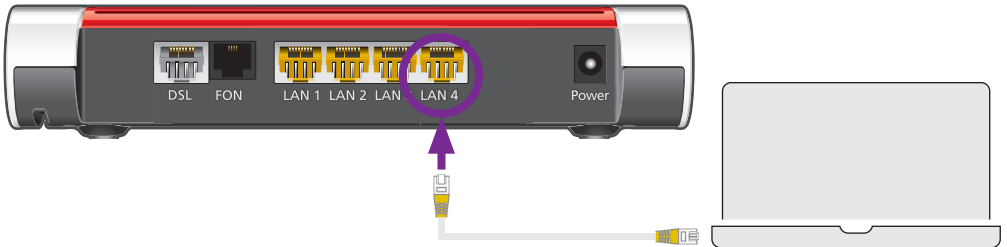

Es ist auch möglich, sich über WLAN zu verbinden:



- Prüfen Sie ob die Leuchtdiode „WLAN“ leuchtet (WLAN wurde aktiviert). WLAN können Sie aktivieren / deaktivieren, wenn Sie die WLAN Taste auf der Fritz!Box kurz drücken.
- Schalten Sie dann Ihr Endgerät (z. B. PC, Notebook, Laptop) an. Stellen Sie sicher, dass das WLAN auf Ihrem Endgerät betriebsbereit ist.
- Gehen Sie in die Netzwerkeinstellungen Ihres Endgerätes und wählen Sie „Drahtlosnetzverbindung“ aus.
- Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit Drahtlosnetzwerken. Suchen Sie den Namen Ihres Modems in der Auflistung der Drahtlosnetzverbindungen. Den Netzwerknamen (SSID) Ihrer FRITZ!Box und den WLAN-Netzwerkschlüssel finden Sie auf Ihrer Servicekarte FRITZ!Notiz und auf der Unterseite der FRITZ!Box.

FRITZ!Box

WLAN-Funknetz (SSID)

FRITZ!Box

WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2)

0777 0900 1234 0997 02

FRITZ!Box Kennwort

abergwaerld

Netzteile

311POW128


311POW167

Sie können auch WLAN-Geräte per WPS mit der FRITZ!Box verbinden:

- Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das WLAN-Symbol. Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit Drahtlosnetzwerken.



- Wählen Sie das WLAN-Netzwerk Ihrer FRITZ!Box aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Drücken Sie den WPS-Taster der FRITZ!Box so lange, bis die Leuchtdiode „WLAN“ blinkt.

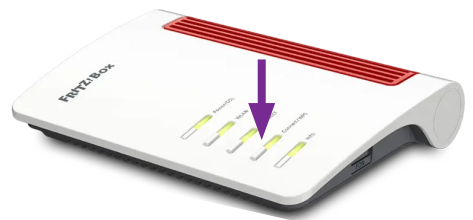

Bitte beachten Sie, dass es bei der Nutzung Ihrer WLAN-Verbindung zwischen Ihrem Endgerät und der FRITZ!Box zu Schwankungen kommen kann, in deren Folge die maximal zugesicherte Bandbreite nicht erreicht werden kann.

WLAN-Reichweite vergrößern

Folgende Bedingungen begünstigen die Ausweitung des WLAN-Funksignals Ihrer FRITZ!Box:



- Die FRITZ!Box steht in einem zentral gelegenen Raum.
- Die FRITZ!Box steht an einer erhöhten Position.
- Störquellen im Umfeld Ihres WLAN-Funknetzes, z. B. Mikrowelle, Kühlschrank oder Babyfon, sind beseitigt.
- Die FRITZ!Box nutzt Frequenzbereiche, die von möglichst wenigen anderen Geräten genutzt werden.

4 Anmeldung und Einrichten Ihrer Verbindung

Ihre FRITZ!Box ist noch nicht betriebsbereit. Sie braucht einige personalisierte Einstellungen: Ihre Internetzugangsdaten und Ihre Telefonnummer(n). Diese werden am Tag der Schaltung automatisch übertragen. Dazu muss zunächst der Glasfaserlink durch Stadtwerke Schwedt aktiviert werden (Diode „Power/DSL“ leuchtet stabil).

Die Herstellung der Funktionsfähigkeit des Telefon- und/oder Internetanschlusses nimmt einige Minuten in Anspruch – bitte haben Sie etwas Geduld und nehmen auch keine manuellen Einrichtungen auf der FRITZ!Box vor! Wenn Sie erfolgreich Internetseiten aufrufen können, ist die Ersteinrichtung abgeschlossen.




- War die Ersteinrichtung nicht erfolgreich, prüfen Sie bitte den richtigen Anschluss Ihrer FRITZ!Box (Schritt 1 und 2), ob die Diode „Power/DSL“ stabil leuchtet und trennen Sie die FRITZ!Box kurz vom Stromnetz.
- Wenn nach 15 Minuten die Internetverbindung weiter nicht aktiv ist, rufen Sie bitte unsere Hotline: **03332 449-105** an.

5 Gerät mit dem Telefon verbinden

Variante I: Per Kabel analoge Telefone anschließen


- Schließen Sie ein analoges Telefon, Fax oder einen Anrufbeantworter an eine der „FON“-Buchsen an. Die andere „FON“-Buchse muss frei bleiben.

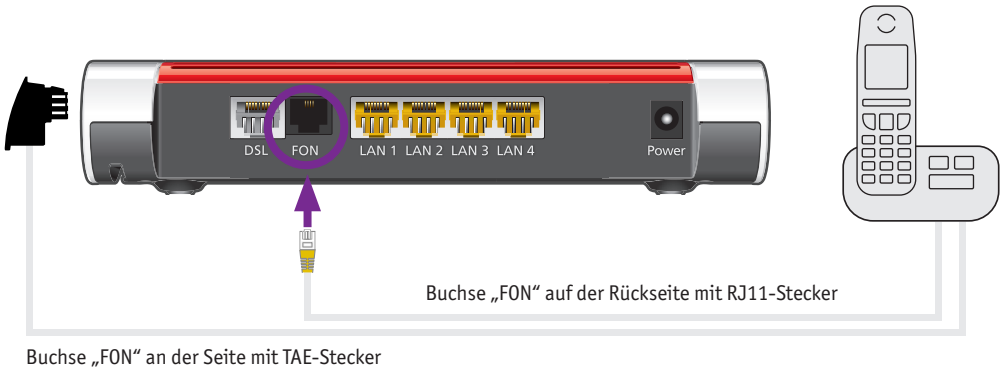

- Die Buchse „FON“ an der Seite ist für Telefone mit TAE-Stecker ausgelegt.
- Die Buchse „FON“ auf der Rückseite kann für Telefone mit RJ11-Stecker verwendet werden.

Variante II: Schnurlostelefone anmelden

- Wenn Sie ein FRITZ!Fon haben, drücken Sie die Taste „Connect/WPS“ an der FRITZ!Box. Die LEDs „WLAN“, „DECT“ und „Connect“ blinken und das Fritz!Fon wird sofort angemeldet.
- Telefone anderer Hersteller: Bringen Sie zunächst das Telefon in Anmeldebereitschaft und geben Sie dann die PIN der FRITZ!Box am Telefon ein (voreingestellter Wert „0000“) bevor Sie die Anmeldung mit der Taste „Connect/WPS“ abschließen.

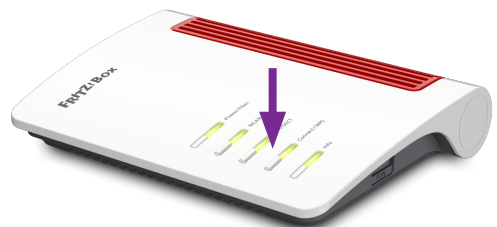

Weitere Informationen und Aktivierung zusätzlicher Funktionalitäten

Ihre FRITZ!Box unterstützt viele zusätzliche Funktionalitäten, die Sie je nach Bedarf aktivieren oder ändern können. Ein Handbuch, Online-Hilfe und viele detaillierte Anleitungen in einer Wissensdatenbank finden Sie auf der Seite des Herstellers:

<https://fritz.com/produkte/fritzbox/>

Die FRITZ!Box hat eine Benutzeroberfläche, in der Sie Funktionen aktivieren können und Verbindungsinformationen erhalten. Sie starten Ihren Internetbrowser und geben in Ihr Adressfeld `http://fritz.box` ein. Zum Öffnen dieser Oberfläche benötigen Sie das FRITZ!Box-Kennwort, das Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box finden.

FRITZ!Box

WLAN-Funknetz (SSID)

FRITZ!Box

WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2)



FRITZ!Box Kennwort

abergunzberg

Netzteile

311POW128

311POW167

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass wir Sie bei der Einrichtung der zusätzlichen Funktionalitäten der FRITZ!Box nicht unterstützen können. Bei entstandenen Problemen können wir nur kostenpflichtig einen Service-Partner-Besuch anbieten.



**Sie haben Fragen oder
benötigen Unterstützung?
Hotline 03332 449-105**

Stadtwerke Schwedt GmbH
Heinersdorfer Damm 55-57
16303 Schwedt/Oder
kundenservice@stadtwerke-schwedt.de
www.stadtwerke-schwedt.de