

Schnell und einfach ins Highspeed-Internet

Installationsanleitung Premium Router

DSL-Netz



Lieferumfang kontrollieren

A Ein Endgerät FRITZ!Box




B Ein Netzteil




C Ein Netzkabel zum Anschluss an einen Computer oder ein Netzwerk



D Ein Glasfaserkabel



E TAE-Adapter

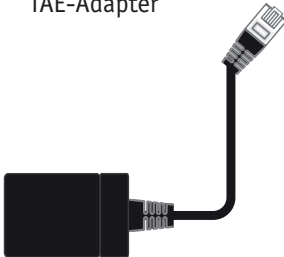


1 Gerät mit dem Strom verbinden

- Schließen Sie die FRITZ!Box an den Strom an. Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und zeigt damit die Betriebsbereitschaft der FRITZ!Box an.



- Trennen Sie die FRITZ!Box bei Gewitter vom Strom.

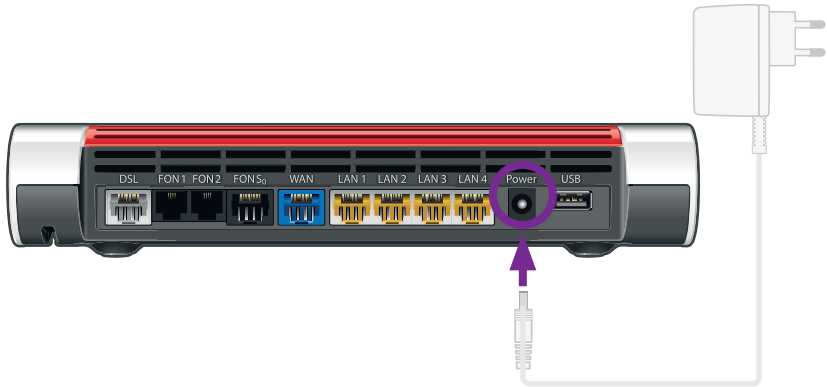


2 Gerät mit dem DSL-Anschluss verbinden

- Schließen Sie das eine Ende des hellgrauen DSL-Kabels an der Buchse „DSL“ der FRITZ!Box an.
- Schließen Sie das andere Kabelende an der mit „F“ beschrifteten Buchse Ihrer TAE-Telefondose an. Die Leuchtdiode „Power/DSL“ leuchtet dauerhaft, sobald die Verbindung zum DSL hergestellt ist. Dieser Vorgang kann in Einzelfällen einige Minuten dauern.



3 Gerät mit dem Computer verbinden

- Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an Ihren Computer an.
- Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine der gelben Buchsen der FRITZ!Box an.

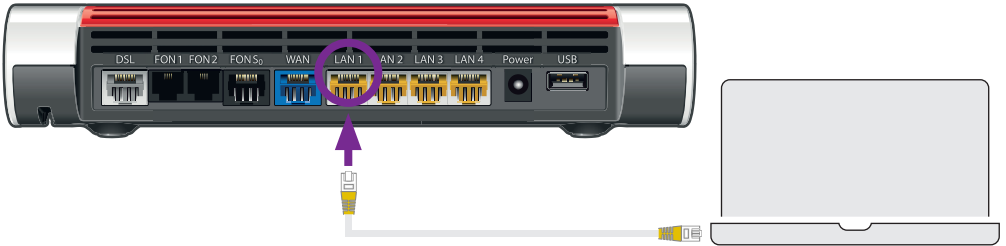

Es ist auch möglich, sich über WLAN zu verbinden:



- Prüfen Sie ob die Leuchtdiode „WLAN“ leuchtet (WLAN wurde aktiviert). WLAN können Sie aktivieren / deaktivieren, wenn Sie die WLAN Taste auf der FRITZ!Box kurz drücken.
- Schalten Sie dann Ihr Endgerät (z. B. PC, Notebook, Laptop) an. Stellen Sie sicher, dass das WLAN auf Ihrem Endgerät betriebsbereit ist.
- Gehen Sie in die Netzwerkeinstellungen Ihres Endgerätes und wählen Sie „Drahtlosnetzverbindung“ aus.
- Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit Drahtlosnetzwerken. Suchen Sie den Namen Ihres Modems in der Auflistung der Drahtlosnetzverbindungen. Den Netzwerknamen (SSID) Ihrer FRITZ!Box und den WLAN-Netzwerkschlüssel finden Sie auf Ihrer Servicekarte FRITZ!Notiz und auf der Unterseite der FRITZ!Box.

FRITZ!Box

WLAN-Funknetz (SSID)

FRITZ!Box

WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2)

3777 3308 1234 3374 32

FRITZ!Box Kennwort

abergwongla

Netzteile

311POW128


311POW167

Sie können auch WLAN-Geräte per WPS mit der FRITZ!Box verbinden:

- Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das WLAN-Symbol. Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit Drahtlosnetzwerken.



- Wählen Sie das WLAN-Netzwerk Ihrer FRITZ!Box aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Drücken Sie den WPS-Taster der FRITZ!Box so lange, bis die Leuchtdiode „WLAN“ blinkt.

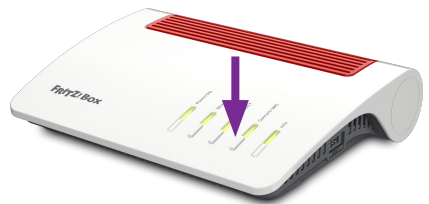

Bitte beachten Sie, dass es bei der Nutzung Ihrer WLAN-Verbindung zwischen Ihrem Endgerät und der FRITZ!Box zu Schwankungen kommen kann, in deren Folge die maximal zugesicherte Bandbreite nicht erreicht werden kann.

WLAN-Reichweite vergrößern

Folgende Bedingungen begünstigen die Ausweitung des WLAN-Funksignals Ihrer FRITZ!Box:



- Die FRITZ!Box steht in einem zentral gelegenen Raum.
- Die FRITZ!Box steht an einer erhöhten Position.
- Störquellen im Umfeld Ihres WLAN-Funknetzes, z. B. Mikrowelle, Kühlschrank oder Babyfon, sind beseitigt.
- Die FRITZ!Box nutzt Frequenzbereiche, die von möglichst wenigen anderen Geräten genutzt werden.

4 Anmeldung und Einrichten Ihrer Verbindung

Ihre FRITZ!Box ist noch nicht betriebsbereit. Sie braucht einige personalisierte Einstellungen: Ihre Internetzugangsdaten und Ihre Telefonnummer(n). Diese werden am Tag der Schaltung automatisch übertragen. Dazu muss zunächst der Glasfaserlink durch Stadtwerke Schwedt aktiviert werden (Diode „Power/DSL“ leuchtet stabil).

Die Herstellung der Funktionsfähigkeit des Telefon- und/oder Internetanschlusses nimmt einige Minuten in Anspruch – bitte haben Sie etwas Geduld und nehmen auch keine manuellen Einrichtungen auf der FRITZ!Box vor! Wenn Sie erfolgreich Internetseiten aufrufen können, ist die Ersteinrichtung abgeschlossen.




- War die Ersteinrichtung nicht erfolgreich, prüfen Sie bitte den richtigen Anschluss Ihrer FRITZ!Box (Schritt 1 und 2), ob die Diode „Power/DSL“ stabil leuchtet und trennen Sie die FRITZ!Box kurz vom Stromnetz.
- Wenn nach 15 Minuten die Internetverbindung weiter nicht aktiv ist, rufen Sie bitte unsere Hotline: **03332 449-105** an.

5 Gerät mit dem Telefon verbinden

Variante I: Per Kabel analoge Telefone anschließen

- Schließen Sie analoge Telefone an die Buchsen „FON 1“ und „FON 2“ an. Die FRITZ!Box hat diese zwei Buchsen hinten für RJ11 Stecker und seitlich gibt es auch eine „FON 1“ Buchse für TAE-Stecker. Ein zweites Telefon mit TAE Stecker muss über den mitgelieferten Adapter angeschlossen werden.

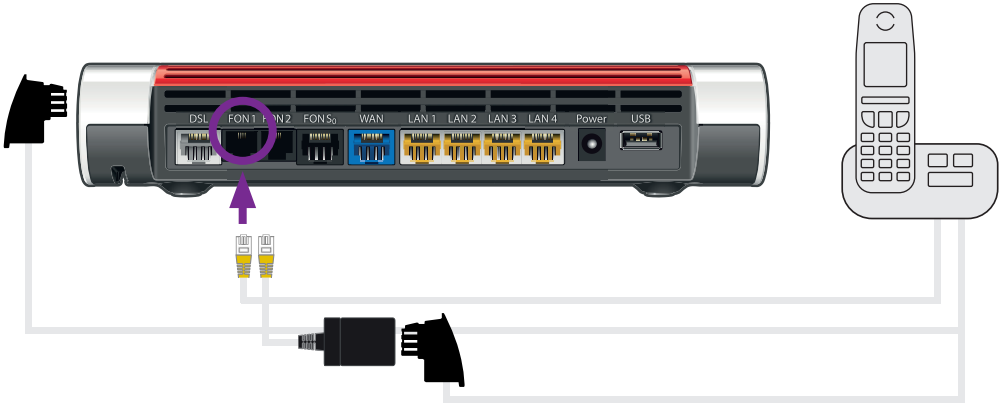

Bei nur einer Rufnummer kann man ein analoges Telefon beliebig anschließen. Bei mehreren Rufnummern muss man die Rufnummern erst über die FRITZ!Box-Oberfläche zuordnen. Die Anleitung dafür finden Sie in der Wissensdatenbank auf der Webseite <https://fritz.com> unter: „FRITZ!Box für Betrieb am IP-basierten Anschluss einrichten“.



ISDN: Eine detaillierte Installationsanweisung für ISDN-Telefone und ISDN-TK-Anlagen finden Sie auf der Webseite des Herstellers <https://fritz.com>.


Variante II: Schnurlostelefone anmelden

Fritz!Fon

- Drücken Sie die rechte Auswahltaste „Anmelden“.
- Warten Sie, bis die Meldung „Bitte DECT-Taste auf der Basisstation lange drücken!“ erscheint.
- Innerhalb von 2 Minuten: Drücken Sie die Connect/WPS-Taste an der FRITZ!Box. Halten Sie die Taste für ca. 1 Sekunde gedrückt, bis die Connect/WPS-LED anfängt zu blinken. Solange die LED blinkt, befindet sich die FRITZ!Box im Anmeldemodus. Eventuell blinken auch andere LEDs.
- Falls Sie danach gefragt werden, geben Sie am Telefon die vierstellige PIN der FRITZ!Box ein (voreingestellter Wert „0000“) und bestätigen Sie mit „OK“. Die LEDs „WLAN“, „DECT“ und „Connect“ blinken und das FRITZ!Fon wird sofort angemeldet.

Apparate anderer Hersteller

- Bringen Sie Ihr Telefon in den Anmeldemodus. Die Vorgehensweise hängt vom Telefon ab. Informationen zur Einrichtung erhalten Sie vom Hersteller des Gerätes, z. B. im Handbuch.
- Drücken Sie die Connect/WPS-Taste an der FRITZ!Box. Halten Sie die Taste für ca. 1 Sekunde gedrückt, bis die Connect/WPS-LED anfängt zu blinken. Solange die LED blinkt, befindet sich die FRITZ!Box im Anmeldemodus. Eventuell blinken auch andere LEDs.
- Falls Sie danach gefragt werden, geben Sie am Telefon die vierstellige PIN der FRITZ!Box ein (voreingestellter Wert „0000“) und bestätigen Sie mit „OK“.

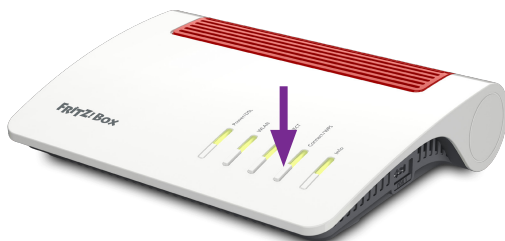

Sie können verlegte Schnurlostelefone wiederfinden, wenn Sie die DECT Taste auf der FRITZ!Box kurz drücken.

Weitere Informationen und Aktivierung zusätzlicher Funktionalitäten

Ihre FRITZ!Box unterstützt viele zusätzliche Funktionalitäten, die Sie je nach Bedarf aktivieren oder ändern können. Ein Handbuch, Online-Hilfe und viele detaillierte Anleitungen in einer Wissensdatenbank finden Sie auf der Seite des Herstellers:

<https://fritz.com/produkte/fritzbox/>

Die FRITZ!Box hat eine Benutzeroberfläche, in der Sie Funktionen aktivieren können und Verbindungsinformationen erhalten. Sie starten Ihren Internetbrowser und geben in Ihr Adressfeld <http://fritz.box> ein. Zum Öffnen dieser Oberfläche benötigen Sie das FRITZ!Box-Kennwort, das Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box finden.

FRITZ!Box

WLAN-Funknetz (SSID)

FRITZ!Box

WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2)



FRITZ!Box Kennwort

abergunweg

Netzteile

311POW128

311POW167

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass wir Sie bei der Einrichtung der zusätzlichen Funktionalitäten der FRITZ!Box nicht unterstützen können. Bei entstandenen Problemen können wir nur kostenpflichtig einen Service-Partner-Besuch anbieten.



**Video: Installieren und
Anschließen Ihrer neuen
FRITZ!Box**

**Sie haben Fragen oder
benötigen Unterstützung?
Hotline 03332 449-105**

Stadtwerke Schwedt GmbH
Heinersdorfer Damm 55-57
16303 Schwedt/Oder
kundenservice@stadtwerke-schwedt.de
www.stadtwerke-schwedt.de