



ARRIS-TG2492 für WLAN-Einrichtung

BEDIENUNGSANLEITUNG

COMPUTER MIT WLAN VERBINDEN

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass es bei der Nutzung Ihrer WLAN-Verbindung zwischen Ihrem Endgerät und dem Modem zu Schwankungen kommen kann, in deren Folge die maximal zugesicherte Bandbreite nicht erreicht werden kann.

SCHRITT 1

Schließen Sie Ihr Arris Modem an, starten Sie es und warten Sie bis alle Lampen leuchten. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.



SCHRITT 2

Schalten Sie dann Ihr Endgerät (z. B. PC, Notebook, Laptop) an.

SCHRITT 3

Stellen Sie sicher, dass das WLAN auf Ihrem Endgerät betriebsbereit ist.



WLAN Aus



WLAN An

Windows 7



WLAN Aus



WLAN An
Aber nicht verbunden

Windows 8/10

SCHRITT 4

Gehen Sie in die Netzwerkeinstellungen Ihres Endgerätes und wählen Sie „Drahtlosnetzverbindung“ aus.

SCHRITT 5


Suchen Sie den Netzwerknamen Ihres Modems in der Auflistung der Drahtlosnetzverbindungen. Der Standard-Netzwerkname Ihres Modems ist auf der linken Seite des Modems unter **SSID** zu finden.

BEISPIEL:




ACHTUNG: Ihnen stehen 2 WLAN-Netze in unterschiedlichen Frequenzbereichen zur Verfügung. Sollten Sie Probleme mit einem WLAN-Netz haben und Ihr Endgerät unterstützt beide Frequenzbereiche (2,4 und 5 GHz), dann verbinden Sie sich mit dem anderen.

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf den Netzwerknamen und klicken Sie dann einmal auf „Verbinden“.

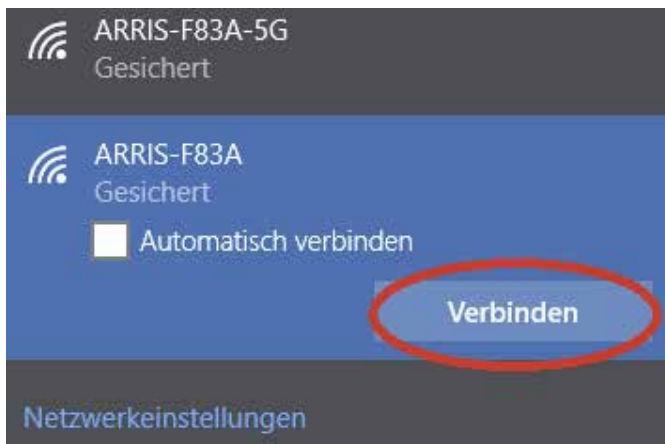


SCHRITT 6

Jetzt werden Sie aufgefordert, den Netzwerksicherheitsschlüssel einzugeben.

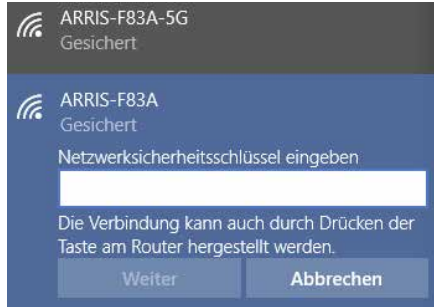


Windows 8/10

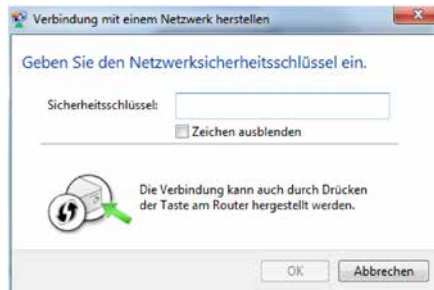

Windows 7

Der Standard-Sicherheitsschlüssel steht auf der linken Seite des Modems neben **PSK**.

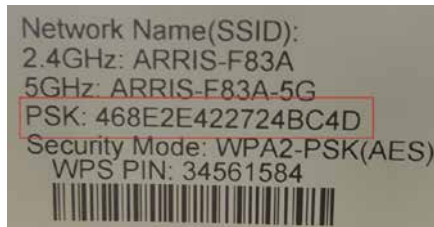

Klicken Sie anschließend auf „OK“ und Sie werden mit dem Modem über WLAN verbunden.

SCHRITT 7

Nun sind Sie mit dem WLAN verbunden.



Windows 8/10



Mit WLAN verbunden



Windows 7



Mit WLAN verbunden


SPRACHE, NETZWERKNAME UND WLAN-PASSWORT DES MODEMS ÄNDERN

SCHRITT 1

Verbinden Sie Ihr Endgerät (z. B. PC, Notebook, Laptop) mit dem Modem über ein LAN-Kabel oder über WLAN.

SCHRITT 2

Öffnen Sie Ihren Internetbrowser (z. B. Internet Explorer, Mozilla Firefox usw.). Gehen Sie oben in die Adresszeile und geben Sie folgende IP-Adresse ein: **192.168.0.1**
Drücken Sie dann auf die Enter-Taste und es öffnet sich folgende Seite:

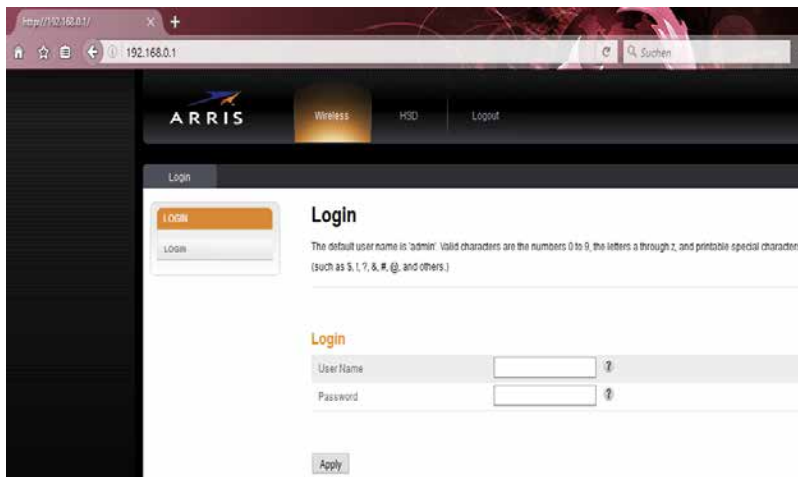

SCHRITT 3

Melden Sie sich an Ihrem Modem an. Die Standardeinstellung für die Anmeldung lautet wie folgt:
User Name: **admin**
Password: **password**
Anschließend klicken Sie einfach auf „Apply“.

Login

User Name	<input type="text" value="admin"/>	?
Password	<input type="password" value="password"/>	?



Mit der linken Maustaste anklicken

SCHRITT 4

Nun sind Sie auf der Konfigurationsseite Ihres Modems angemeldet.
Unter dem Bereich **Basic Setup** im Menüpunkt **Language** können Sie die Sprache ändern.

Basic Setup

Language	English	?
Host Name	English	?
Routing Enabled	Espanol	
	Francais	
	Deutsch	
	Português do Brasil	

[More LAN Settings...](#)

Unter **Basic Setup** gibt es die Unterpunkte **Wireless 2,4 GHz** und **Wireless 5 GHz**. Dort haben Sie die Möglichkeit, den Namen und das Passwort Ihrer WLAN-Netze zu ändern. Sie können die Zugangsdaten für beide Frequenznetze ändern.

Im Bereich **Wireless-Netzwerkname (SSID)** können Sie einen Namen für das Netzwerk festlegen. Im Bereich **Pre-Shared Key** legen Sie ein Zugangspasswort für das Netzwerk fest.

HINWEIS:

Ein Passwort zum Anmelden am WLAN sollte mindestens 12 Zeichen haben. Das Passwort sollte jeweils mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Zahl sowie ein Sonderzeichen enthalten. Sie sollten keine Passwörter wie z. B. 123456789 oder Ihr Geburtsdatum festlegen.

Sie haben die Möglichkeit, ein WLAN-Netzwerk zu deaktivieren, indem Sie den Haken im **Wireless aktivieren** entfernen. Klicken Sie dazu einfach mit der linken Maustaste in das Kästchen.

Wireless 2,4 GHz

Wireless aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/>	?
Wireless-Netzwerkname (SSID)	ARRIS-F83A	?
Pre-Shared Key	468E2E422724BC4D	?

[Mehr drahtlosen Einstellungen...](#)

WLAN Name
WLAN Passwort

Wireless 5 GHz

Drahtlose Netzwerke aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/>	?
Name des drahtlosen Netzwerks (SSID)	ARRIS-F83A-5G	?
Pre-Shared Key	468E2E422724BC4D	?

[Mehr drahtlosen Einstellungen...](#)

WLAN NAME
WLAN Passwort

Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie anschließend ganz unten auf der Seite auf **„Übernehmen“**, um die Einstellungen zu speichern. Andernfalls werden die Einstellungen nicht übernommen.

Übernehmen

HOMEPAGE-ANMELDEPASSWORT ÄNDERN

SCHRITT 1

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Grundeinstellungen**. Anschließend klicken Sie auf **Anmeldeinstellungen**.



Mit der linken Maustaste klicken

SCHRITT 2

Im Bereich **Altes Passwort** tragen Sie das aktuelle Passwort ein (bei Erstkonfiguration lautet das Passwort **password**).

Im Bereich **Neues Passwort** tragen Sie das von Ihnen gewünschte Passwort ein.

HINWEIS:

Ein Passwort zum Anmelden an der Konfigurationsseite sollte mindestens 8 Zeichen haben. Das Passwort sollte jeweils mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Zahl sowie ein Sonderzeichen enthalten.

Im Bereich **Neues Passwort wiederholen** tragen Sie das von Ihnen gewünschte Passwort erneut ein.

Passwort ändern

Altes Passwort	<input type="text"/>	?
Neues Passwort	<input type="text"/>	?
Neues Passwort wiederholen	<input type="text"/>	?

SCHRITT 3

Nachdem Sie alles eingetragen haben, drücken Sie ganz unten auf der Seite auf **„Übernehmen“**, um die Einstellungen zu speichern. Andernfalls werden die Einstellungen nicht übernommen.

Übernehmen

MEHR ÜBER UNSERE ANGEBOTE
ERFAHREN SIE IN IHREM KUNDEN-
ZENTRUM IM CENTRUM-KAUFHAUS
SCHWEDT. UNSERE MITARBEITER
BERATEN SIE GERN.

KURZE WEGE. NÄHER DRAN.

ÖFFNUNGSZEITEN

IM KUNDENZENTRUM

MO, MI, FR | DI, DO

9-15 | 12-18

SERVICE-TELEFON

WÄHREND DER GESCHÄFTSZEITEN

03332 **449-449**

STÖRUNGSDIENST

TELEFON | INTERNET | KABEL-TV

03332 **449-105**

SDT | TELECOM **GRÜN
MACHT
MEHR**